

CONDROL

- EN Laser level
- DE Kreuzlinienlaser
- FR Niveau laser
- IT Livello laser
- ES Nivelador láser
- RU Лазерный нивелир



Fliesen 4D

- EN User manual
- DE Bedienungsanleitung
- FR Mode d'emploi
- IT Manuale dell'utente
- ES Manual de instrucciones
- RU Руководство по эксплуатации


EN Laser level Fliesen 4D User manual

Congratulations on your purchase of laser level Fliesen 4D CONDROL. Safety regulations can be found in this user manual and should be carefully read before you use the device for the first time.

SAFETY REGULATIONS

The user manual should be read carefully before you use the device for the first time. Unintended use of the device can be dangerous for human's health and cause serious injury. Keep this user manual. If the device is given to somebody for temporary use, be sure to enclose user manual to it.

- Do not misuse the device.
- Do not remove warning signs and protect them from abrasion, because they contain information about safe operation of the device.



- Laser radiation! Do not stare into beam Class 2 laser <1 mW 515 nm IEC 61326-1: 2021
- Do not look into the laser beam or its reflection, with unprotected eye or through an optical instrument. Do not point the laser beam at people or animals without the need. You can dazzle them.
- To protect your eyes close them or look aside.
- Always install the product in such a way, so that the laser line is below or above the eye level.
- Do not let unauthorized people enter the zone of product operation.
- Store the product beyond reach of children and unauthorized people.
- It is prohibited to disassemble or repair the product yourself. Entrust product repair to qualified personnel and use original spare parts only.
- Do not use the product in explosive environment, close to flammable materials.
- Avoid heating the batteries to avoid the risk of explosion and electrolyte leakage. In case of liquid contact with skin, wash it immediately with soap and water. In case of contact with eyes, flush with clean water during 10 minutes and consult healthcare practitioner.

INTENDED USE

Laser level Fliesen 4D CONDROL is designed for projecting and controlling of vertical and horizontal planes and lines. The laser level has 2 operating modes:

- automatic levelling, which allows to automatically compensate irregularities within self-leveling range up to 3°.
- projection of inclined planes and lines.

Pulse mode allows to increase working range of the laser level by using the laser receiver or to work when laser beam is hard to define in bright lighting conditions. The laser level is suitable for use at both indoor and outdoor building areas.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Working range / with receiver*	40/60 m
Accuracy	±0,2 mm/m
Self-leveling range	± 3°
Distance between horizontal laser line and floor	20 mm
Continuous working time	20 hours
- with one laser emitter switched on	4,7 hours
Operating temperature	-10°C ... +40°C
Storage temperature	-15°C ... +50°C
Relative humidity	90%
Dust and water protection rate	IP54
Tripod thread	1/4" and 5/8"
Laser	Class II 515 nm < 1 mW
Battery	4,2 V 5400 mAh Li-Ion rechargeable
Dimensions	145x91x110 mm
Weight	0,93 kg



* The working range may differ from the declared depending on the lighting conditions.

DELIVERY PACKAGE

- Laser level – 1 pc.
- Battery (4,2 V 5400 mAh Li-Ion) – 2 pcs.
- Wall mount – 1 pc.
- Clamp – 1 pc.
- Lifting platform – 1 pc.
- Magnetic target – 1 pc.
- Charger – 1 pc.
- Remote control – 1 pc.
- User manual – 1 pc.
- Plastic case – 1 pc.

PRODUCT DESCRIPTION

- 1 – Laser beam exit windows
- 2 – Touch sensor control panel
- 3 – Bubble level
- 4 – Switch bar
- 5 – Battery
- 6 – Type-C battery charging port
- 7 – Battery charge level indicators
- 8 – Battery charge level switch button
- 9 – 1/4" tripod thread
- 10 – Tripod thread 5/8"
- 11 – Rotating base

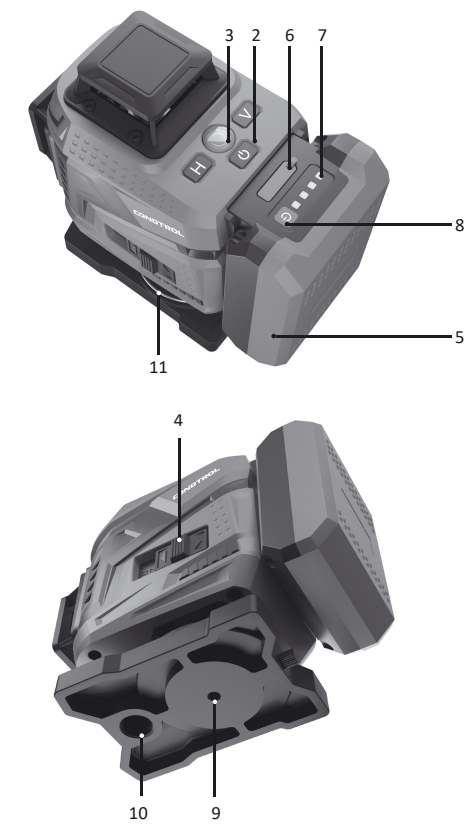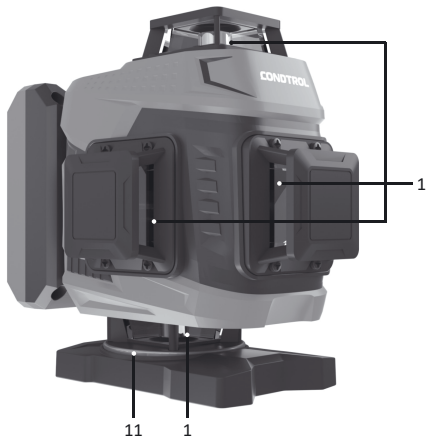

Control panel

- [H] Switch on/off the horizontal laser lines
- [V] Switch on/off the vertical laser lines
- [Power] Switch on/off pulse mode, projection of inclined planes mode

BEFORE START OPERATION

Power supply

The laser level is powered by 4,2 V 5400 mAh Li-Ion rechargeable battery included in the delivery package. Install/charge the Li-Ion battery. Install the battery in the battery compartment. Use only the battery included in the delivery package. If power indicator on the left is flashing blue, charge the battery. The battery should be charged the following way:

- 1) Remove the battery from the device.
- 2) Use charger, included in the delivery package, to connect the battery to external power source. The power indicators on the battery will be flashing blue while charging.
- 3) The battery charging time is about 3 hours.
- 4) As soon as the charging time runs out, the power indicators will stop flashing. Disconnect the charger and put the battery in the battery compartment.

It is not recommended to charge the battery installed in the battery compartment.

OPERATION

Install the device on a firm and stable surface, a lifting platform or a tripod. Move the switch bar to select the required operation mode.

1) Automatic leveling

Lower H-line is on.

Touch [H] to switch on the required horizontal laser lines.

Touch [V] to switch on/off the required horizontal laser lines.

If the laser level is out of the automatic compensation range, laser lines will flash every second and sound indication will switch on.

Touch [Power] to switch on/off pulse mode.

2) Projection of inclined planes

Move the switch bar to position OFF.

Touch and hold [Power] for 2 seconds. Laser line is flashing

every 5 seconds. Touch [H] and [V] to switch on the required laser emitters.

Touch [Power] to switch on/off pulse mode.

To switch automatic levelling mode, touch and hold [Power] for 2 seconds.

To switch off the device move the switch bar to OFF position.

Attention! To increase the operating time and avoid the risk of unintentional blinding switch on the minimum required number of laser modules and adjust brightness of laser

emitters. Press and hold [H] button to increase brightness.

Press and hold [V] button to decrease brightness. Sound indication will switch on.


If operated near objects or airflows different from the environment temperature the laser line may tremble due to heterogeneity of the atmosphere. The longer the distance, the more trembling can be observed. The width of the laser line increases with the increasing of the operating distance. The marking should be made along the axis of the laser line. For maximum accuracy, use the middle portion of the laser line. It should be noted that the shape of the laser line on the object's surface (e.g. walls, ceilings) depends on the curvature and slope of the surface relative to the laser plane. It should be noted that the shape of the laser line on the object's surface (e.g. walls, ceilings) depends on the curvature and slope of the surface relative to the laser plane.

ACCURACY CHECK


Horizontal line

Use 2 parallel vertical walls which are located opposite each other at a distance of 5 m.


1. Set the instrument close to the wall A (see Fig. A). Switch on the vertical and horizontal laser emitters. Turn the instrument in such a way so that the laser lines intersecting each other are projected on the near wall A opposite the instrument. Mark the point where laser lines intersect each other as A1.

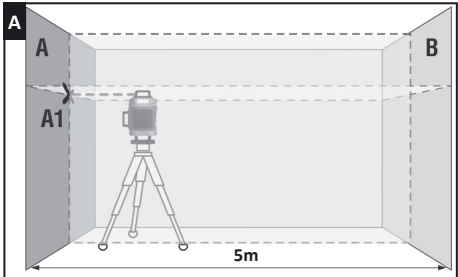


2. Turn the instrument by 180°, mark the point where laser lines intersect each other on the opposite wall as B2. (see Fig. B).

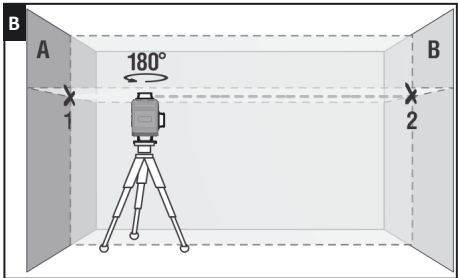

3. Move the instrument to the opposite wall B and set it in such a way so that the point where laser lines intersect each other would be on the same level with point B2. (see Fig. C).

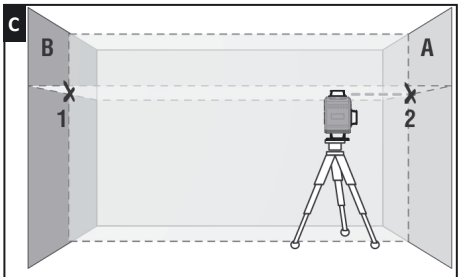

4. Turn the instrument by 180°, direct the instrument to the wall A in such a way so that the vertical line would coincide with point A1. Mark the point of intersecting laser line on the wall A as A3. (see. Fig. D)

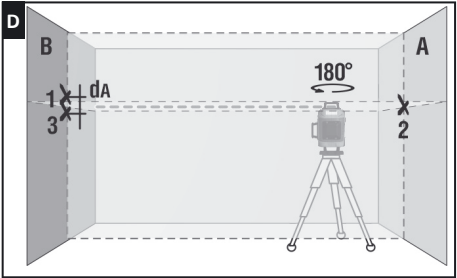


5. Measure distance d between points A1 and A3 (see. Fig. D). If this distance exceeds 2 mm, please contact service center.

Attention: please do accuracy check for each horizontal plane separately.

Vertical line

Use a plumb bob as a reference of a vertical line. Place the instrument at distance of 1,5 m from the plumb bob.

1. Unlock the compensator, switch on the vertical laser line and align it with the low point of plumb bob.
2. If deviation between the laser line and the plumb bob line exceeds ±0,2 mm per 1 m of the plumb bob length (for a 2,5 m plumb bob deviation shouldn't exceed 0,5 mm) please contact service center.
3. Turn the instrument by 180° and align the vertical laser line with the low point of plumb bob once again

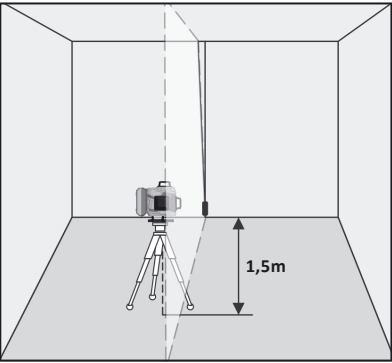

CARE AND MAINTENANCE

Attention! This laser level is a precise optic-mechanical device and requires careful handling. Before starting work, as well as after mechanical influences (falling, bumps), check the accuracy of the device.

Observation of the following recommendations will extend the life of the device:

- Store the device, spare parts and accessories away from children and unauthorized people.
- Transport the device with locked compensator only.
- Protect the device from bumps, falls, and excessive vibration; do not let moisture, construction dust and foreign objects get inside the device.
- In case moisture gets inside the device, first of all, remove the batteries and then contact the service center.
- Do not store or use the device for a long time in high humidity conditions.
- Check the accuracy of the device occasionally (check the paragraph «Accuracy check»).
- Clean the device with a soft wet cloth. Do not use harsh chemicals, cleaning solvents or cleaning agents.
- Wipe the laser aperture with a soft lint-free cloth and isopropyl alcohol.
- Remove the Li-ion battery or alkaline batteries from the device before connecting the charger, otherwise the device may fail.

Failure to observe the following rules may lead to electrolyte leakage from the batteries and failure of the device:

- Remove the battery from the device, if it's not used for a long time.
- Do not leave discharged battery in the device.
- Avoid heating the battery to avoid the risk of explosion and electrolyte leakage. In case of liquid contact with skin, wash it immediately with soap and water. In case of contact with eyes, flush with clean water during 10 minutes and consult the doctor.

UTILIZATION

Expired tools, accessories and package should be passed for waste recycle. Please send the product to the following address for proper recycle:

CONDROL GmbH
Im Wiegenfeld 4
85570 Markt Schwaben
Germany



Do not throw the product in municipal waste!
According to European directive 2002/96/EC expired measuring tools and their components must be collected separately and submitted to environmentally friendly recycle of wastes.

WARRANTY

All CONDROL GmbH products go through post-production control and are governed by the following warranty terms. The buyer's right to claim about defects and general provisions of the current legislation do not expire.

- 1) CONDROL GmbH agrees to eliminate all defects in the product, discovered while warranty period, that represent the defect in material or workmanship in full volume and at its own expense.
- 2) The warranty period is 24 months and starts from the date of purchase by end consumer (see the original supporting document).
- 3) The Warranty doesn't cover defects resulting from wear and tear or improper use, malfunction of the product caused by failure to observe the instructions of this user manual, untimely maintenance and service and insufficient care, the use of non-original accessories and spare parts. Modifications in design of the product relieve the seller from responsibility for warranty works. The warranty does not cover cosmetic damage, that doesn't hinder normal operation of the product.
- 4) CONDROL GmbH reserves the right to decide on replacement or repair of the device.
- 5) Other claims not mentioned above, are not covered by the warranty.
- 6) After holding warranty works by CONDROL GmbH warranty period is not renewed or extended.
- 7) CONDROL GmbH is not liable for loss of profit or inconvenience associated with a defect of the device, rental cost of alternative equipment for the period of repair.

This warranty applies to German law except provision of the United Nations Convention on contracts for the international sale of goods (CISG). In warranty case please return the product to retail seller or send it with description of defect to the following address:

CONDROL GmbH
Im Wiegenfeld 4
85570 Markt Schwaben
Germany



Bedienungsanleitung

2

FR

Niveau laser
Fliesen 4D


Mode d'emploi

Félicitations pour l'achat du niveau laser Fliesen 4D CONDTROL. Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement les consignes de sécurité.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Attention! Ce mode d'emploi fait partie intégrante de votre appareil. Avant de commencer à travailler avec l'appareil, lisez attentivement les instructions. Lors du transfert de l'appareil pour une utilisation temporaire, assurez-vous d'inclure ces instructions avec celui-ci.

- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles prévues.
- Ne retirez pas les autocollants et les panneaux et protégez-les contre l'effacement, car ils contiennent des informations sur le fonctionnement sûr de l'appareil.



- Ne regardez pas le faisceau laser ou son reflet, que ce soit à l'œil nu ou à travers des appareils optiques. Ne dirigez pas le faisceau laser vers des personnes ou des animaux, sauf si cela est nécessaire. Vous pouvez les aveugler.
- La protection des yeux s'effectue généralement en détournant le regard ou en fermant les paupières.
- Positionnez toujours l'appareil de manière à ce que les faisceaux laser soient à une distance supérieure ou inférieure au niveau des yeux.
- Ne laissez pas les personnes non autorisées pénétrer dans la zone où l'appareil fonctionne.
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Ne démontez pas et ne réparez pas l'appareil vous-même. L'entretien et les réparations ne doivent être effectués que par du personnel qualifié et en utilisant des pièces de rechange d'origine.
- Il est interdit d'utiliser l'appareil dans des environnements explosifs ou à proximité de matériaux inflammables.
- Ne laissez pas les batteries chauffer afin d'éviter tout risque d'explosion et de fuite d'électrolyte. Si le liquide entre en contact avec la peau, lavez immédiatement la zone affectée avec de l'eau et du savon. En cas de contact avec les yeux, rincer à l'eau claire pendant 10 minutes, puis consulter un médecin.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Le niveau laser Fliesen 4D CONDTROL est conçu pour construire et surveiller des plans et des lignes verticales et horizontales. L'appareil dispose de 2 modes de fonctionnement :

- avec compensation automatique de l'inclinaison du corps de l'appareil jusqu'à ±3° ;
- pour construire des plans et des lignes à des angles arbitraires. Le mode impulsion permet d'utiliser le détecteur pour augmenter la portée de fonctionnement, ainsi que de travailler avec le détecteur dans de bonnes conditions d'éclairage lorsque le faisceau laser est peu visible.

L'appareil peut être utilisé aussi bien à l'intérieur que sur des chantiers ouverts.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage de fonctionnement / avec détecteur*	40/60 m
Précision d'auto-nivellement	± 0,2 mm/m
Plage d'auto-nivellement	± 3°
Distance entre la ligne laser horizontale et le sol	20 mm
Durée des travaux - avec un émetteur laser allumé - avec tous les émetteurs laser allumés	20 heures 4,7 heures
Température de fonctionnement	-10°C ... +40°C
Température de stockage	-15°C ... +50°C
Humidité relative	90%
Degré de protection contre l'humidité et la poussière	IP54
Type de filetage de montage pour trépied	1/4" , 5/8"
Type de laser	Classe II 515 nm < 1 mW

Éléments de puissance	Batterie lithium-ion 4,2 V 5400 mAh
Dimensions	145x91x110 mm
Poids	0,93 kg



* La plage de fonctionnement peut différer de celle indiquée en fonction des conditions d'éclairage.

KIT DE LIVRAISON

- Niveau laser – 1 pièce
- Batterie (4,2 V 5400 mAh lithium-ion) – 2 pièces.
- Support mural – 1 pièce
- Support de serrage – 1 pièce
- Plateforme élévatrice – 1 pièce
- Cible magnétique – 1 pièce
- Chargeur – 1 pièce
- Panneau de commande – 1 pièce
- Mode d'emploi – 1 pièce
- Étui – 1 pièce

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

- 1 – Fenêtres des émetteurs laser
- 2 – Panneau de commande tactile
- 3 – Niveau à bulle
- 4 – Moteur de blocage
- 5 – Batterie
- 6 – Connecteur Type-C pour charger la batterie
- 7 – Indicateurs de charge de la batterie
- 8 – Allumer l'indicateur de charge de la batterie
- 9 – Filetage pour le trépied 1/4"
- 10 – Filetage pour le trépied 5/8"
- 11 – Base tournante

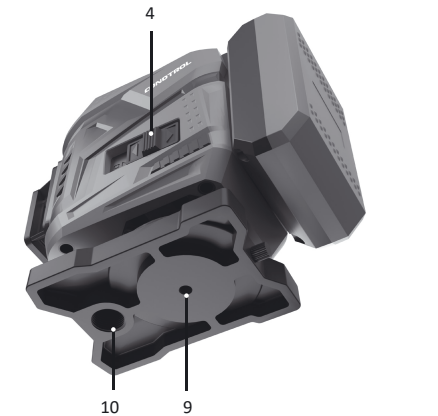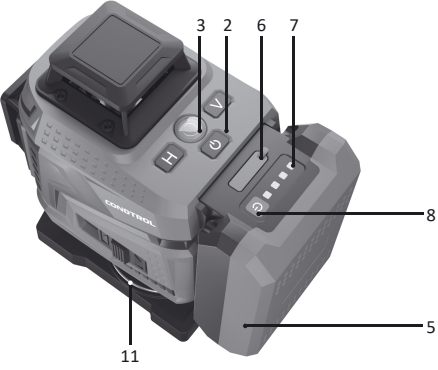

Panneau de commande

- Activer/désactiver des émetteurs laser horizontaux
- Activer/désactiver des émetteurs laser verticaux
- Activer/désactiver le mode impulsion, le mode de construction du plan incliné

PRÉPARATION AU TRAVAIL AVEC L'APPAREIL

Alimentation de l'appareil

L'appareil est alimenté par une batterie lithium-ion de 4,2 V 5400 mAh, incluse dans le kit de livraison.

Installation/chargement de la batterie lithium-ion

Avant de commencer le travail, installez la batterie dans le compartiment à batterie. Utilisez uniquement les piles fournies. Si le voyant d'alimentation le plus à droite clignote en bleu, la batterie doit être chargée. La batterie est chargée comme suit :

- 1) Débranchez la batterie de l'appareil.
- 2) Connectez la batterie à l'alimentation électrique à l'aide du chargeur inclus dans l'emballage. Pendant la charge, les indicateurs d'alimentation de la batterie clignotent en bleu en séquence.
- 3) Le temps de charge de la batterie est d'environ 3 heures.
- 4) Une fois le temps de charge écoulé, les indicateurs d'alimentation de la batterie cesseront de clignoter. Débranchez le chargeur et installez la batterie dans le compartiment à batterie.

Il n'est pas recommandé de charger la batterie sans la déconnecter de l'appareil.

FONCTIONNEMENT

Placez l'appareil sur une surface solide et stable, une plateforme élévatrice ou un trépied. Déplacez le curseur de verrouillage sur la position **ON** pour démarrer l'opération.

1) Mode de compensation automatique

L'émetteur horizontal inférieur s'allumera. En appuyant brièvement sur le bouton allumez les émetteurs horizontaux nécessaires au fonctionnement. En

appuyant brièvement sur le bouton allumez les émetteurs verticaux nécessaires au travail. Si l'inclinaison de l'appareil dépasse la plage de mise à niveau automatique, les lignes laser clignotent une fois par seconde et émettent un bip.

Appuyez brièvement sur le bouton pour activer/désactiver le mode impulsion.

2) Mode de construction des plans inclinés

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour activer le mode de construction du plan incliné. En appuyant brièvement sur les boutons et successivement allumez les émetteurs laser nécessaires au travail.

Appuyez brièvement sur le bouton pour activer/désactiver le mode impulsion.

Pour entrer en mode de compensation automatique, appuyez et maintenez le bouton pendant 2 secondes.

Pour éteindre l'appareil, déplacez le curseur de verrouillage sur la position **OFF**.

Attention ! Pour augmenter la durée de fonctionnement et réduire le risque d'éblouissement involontaire, vous devez sélectionner le nombre minimum requis de modules laser allumés et régler la luminosité des émetteurs. Pour augmenter la luminosité de l'émetteur, maintenez enfoncé le bouton

. L'appareil émet un signal sonore. Pour diminuer la luminosité de l'émetteur, maintenez enfoncé le bouton

. L'appareil émet un signal sonore. Lorsque vous travaillez à proximité d'objets ou de courants d'air dont la température diffère de celle de l'environnement environnant en raison de l'inhomogénéité atmosphérique, la ligne laser peut trembler. L'effet devient plus fort à mesure que la distance augmente.

À mesure que la distance augmente, la largeur de la ligne laser augmente. Le marquage doit être effectué le long de l'axe de la ligne laser. Pour une précision maximale, utilisez la section médiane de la ligne laser.


Il convient de tenir compte du fait que la forme des lignes laser sur la surface d'un objet (par exemple, sur les murs, les plafonds, etc.) dépend de la courbure et de l'inclinaison de la surface par rapport au plan laser.

VÉRIFICATION DE LA PRÉCISION


Vérification de la précision horizontale

2 murs verticaux parallèles situés l'un en face de l'autre à une distance de 5 m sont nécessaires pour le contrôle.


1. Placez l'appareil aussi près que possible du mur A (voir fig.A). Allumez les faisceaux verticaux et horizontaux, déverrouillez le compensateur. Allumez l'appareil avec les faisceaux de sorte que l'intersection des lignes laser soit située sur le murle plus proche A. Marquez la position du point d'intersection des lignes laser avec la marque A1.

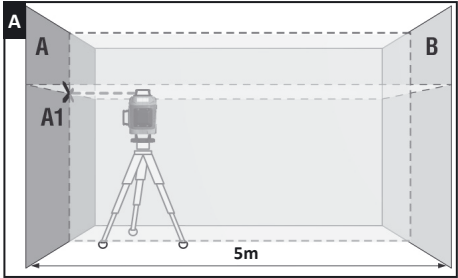


2. Faites pivoter l'appareil de 180°, marquez le point d'intersection des lignes laser sur le mur opposé avec la marque B2. (voir fig. V).

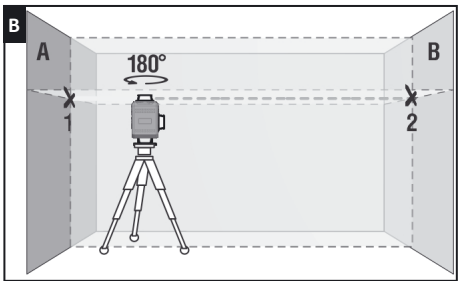

3. Déplacez l'appareil vers le mur opposé B et placez-le de sorte que le point d'intersection des lignes laser coïncide exactement avec le point B2 précédemment marqué. (voir fig. Avec).

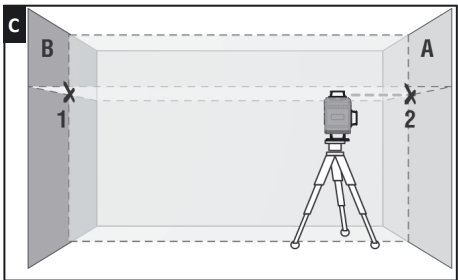

4. Tournez l'instrument de 180°, Pointez l'instrument sur le mur A de sorte que la ligne verticale passe par le point A1 précédemment marqué. Marquez le point d'intersection des lignes laser sur le mur A avec la marque A3. (voir fig.D).

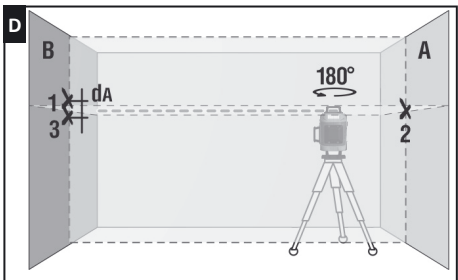


5. Mesurez la distance d entre les marques A1 et A3 (voir fig.D). Si cette distance est supérieure à 2 mm, contactez le centre de service.

Vérification de la précision verticale

Utilisez l'aplomb comme référence verticale. Placez l'appareil à une distance d'environ 1,5 m de l'aplomb.

1. Déverrouillez le compensateur, allumez le faisceau vertical, alignez l'axe de la ligne laser verticale avec le point d'aplomb inférieur.
2. Si la déviation de l'axe de la ligne verticale par rapport à la suspension est supérieure à 0,2 mm par 1 m de la longueur de la suspension (par exemple, pour une longueur d'aplomb de 2,5 m – la déviation maximale ne doit pas dépasser 0,5 mm) – contactez le centre de service.

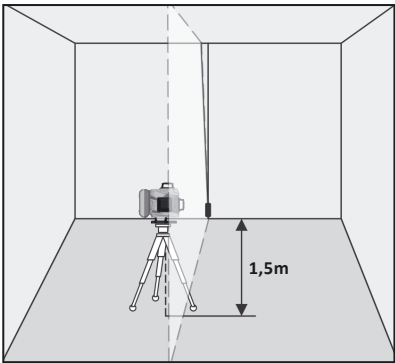

ENTRETIEN ET UTILISATION

Attention! L'appareil est un instrument optique-mécanique de précision et doit être manipulé avec précaution. Avant de commencer les travaux, ainsi qu'après des impacts mécaniques (chutes, chocs), vérifiez la précision de l'appareil.

Le respect des recommandations suivantes prolongera la durée de vie de l'appareil:

- Gardez l'appareil, les pièces de rechange et les accessoires hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Déplacer l'appareil uniquement avec le compensateur bloqué.
- Protégez l'appareil contre les chocs, les chutes, les fortes vibrations, ne laissez pas l'humidité, la poussière de construction, les corps étrangers pénétrer à l'intérieur de l'appareil.
- Si de l'humidité pénètre dans l'appareil, retirez d'abord les piles, puis contactez le centre de service.
- Ne stockez pas et n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période dans un environnement très humide.
- Vérifiez périodiquement la précision de l'instrument (voir la section «Vérification de la précision»).
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de produits chimiques agressifs, de solvants de nettoyage ou de détergents.
- Essuyez périodiquement l'ouverture du laser avec un chiffon doux non pelucheux contenant de l'alcool isopropylique.

Le non-respect des règles suivantes peut entraîner une fuite d'électrolyte des batteries et endommager l'appareil:

- Retirez la batterie de l'appareil s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Ne laissez pas une batterie déchargée dans l'appareil.
- Tenez les batteries éloignées de la chaleur pour éviter les risques d'explosion et de fuite d'électrolyte. Si le liquide entre en contact avec la peau, lavez immédiatement la zone affectée avec de l'eau et du savon. En cas de contact avec les yeux, rincer à l'eau claire pendant 10 minutes, puis consulter un médecin.

RECYCLAGE

Les outils, accessoires et emballages périmés doivent être recyclés. Veuillez envoyer le produit à l'adresse suivante pour un recyclage approprié:

CONDTRÖL GmbH
Im Wiegenfeld 4
85570 Markt Schwaben
Allemagne



Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères! Selon la directive européenne 2002/96/EC, les outils de mesure périmés et leurs composants doivent être collectés séparément et soumis à un recyclage écologique des déchets.

GARANTIE

Tous les appareils CONDTROL GmbH sont soumis à un contrôle post-production et sont régis par les conditions de garantie suivantes. Le droit de réclamation de l'acheteur concernant les défauts et les dispositions générales de la législation en vigueur n'expire pas.

- 1) CONDTROL GmbH s'engage à éliminer tous les défauts de l'appareil, découverts pendant la période de garantie, qui représentent le défaut de matériel ou de fabrication en volume et à ses propres frais.
- 2) La période de garantie est de 24 mois et court à compter de la date d'achat par le client final (voir la pièce justificative originale).
- 3) La garantie ne couvre pas les défauts résultant de l'usure ou d'une mauvaise utilisation, le dysfonctionnement de l'appareil causé par le non-respect des instructions de ce manuel d'utilisation, une maintenance et un entretien intempestifs et un entretien insuffisant, l'utilisation d'accessoires et pièces de rechange non originaux. Les modifications de conception de l'appareil déchargent le vendeur de la responsabilité des travaux sous garantie. La garantie ne couvre pas les dommages esthétiques qui n'entravent pas le fonctionnement normal de l'appareil.
- 4) CONDTROL GmbH se réserve le droit de décider du remplacement ou de la réparation de l'appareil.
- 5) Les autres réclamations non mentionnées ci-dessus ne sont pas couvertes par la garantie.
- 6) Après avoir détenu les travaux de garantie par CONDTROL GmbH, la période de garantie n'est pas renouvelée ou prolongée.
- 7) CONDTROL GmbH n'est pas responsable du manque à gagner ou des inconvénients liés à un défaut de l'appareil, du coût de location d'un équipement alternatif pour la période de réparation.

Cette garantie s'applique au droit allemand, à l'exception des dispositions de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM). En cas de garantie, veuillez retourner l'appareil au revendeur ou l'envoyer avec la description du défaut à l'adresse suivante :

CONDTRÖL GmbH
Im Wiegenfeld 4
85570 Markt Schwaben
Allemagne

**Manuale d'uso**

4

RU

Лазерный нивелир

Fliesen 4D

Руководство по эксплуатации

Поздравляем с приобретением лазерного нивелира Fliesen 4D CONDROL.

Перед первым использованием прибора, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с указаниями по технике безопасности, приведенными в конце данного руководства по эксплуатации.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание! Данная инструкция по эксплуатации является неотъемлемой частью Вашего прибора. Прежде чем приступить к работе с прибором, внимательно прочтите инструкцию. При передаче прибора во временное пользование обязательно прилагайте к нему данную инструкцию.

- Не используйте прибор не по назначению.
- Не удаляйте наклейки и таблички и предохраняйте их от стирания, т.к. они содержат информацию о безопасной эксплуатации прибора.



Лазерное излучение!
Не направляйте в глаза
Лазер класса 2
<1 мВт, 515 нм
IEC 61326-1: 2021

- Не смотрите в лазерный луч, а также в его отражение, как незащищенным глазом, так и через оптические устройства. Не направляйте лазерный луч на людей и животных без необходимости. Вы можете их ослепить.
- Защита глаз обычно осуществляется путем отведения взгляда или закрытием век.
- Всегда устанавливайте прибор так, чтобы лазерные лучи проходили на расстоянии выше или ниже уровня глаз.
- Не допускайте посторонних лиц в зону эксплуатации прибора.
- Храните прибор вне досягаемости детей и посторонних лиц.
- Не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно. Обслуживание и ремонт следует поручать только квалифицированным специалистам и с применением оригинальных запасных частей.
- Запрещается эксплуатация прибора во взрывоопасной среде, вблизи легковоспламеняющихся материалов.
- Не допускайте нагревания элементов питания во избежание риска взрыва и вытекания электролита. При попадании жидкости на кожу немедленно промойте пораженный участок водой с мылом. В случае попадания в глаза, промойте их чистой водой в течение 10 минут, затем обратитесь к врачу.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Лазерный нивелир Fliesen 4D CONDROL предназначен для построения и контроля вертикальных и горизонтальных плоскостей и линий.

Прибор имеет 2 режима работы:

- с автоматической компенсацией наклона корпуса прибора до ±3°;
- для построения плоскостей и линий под произвольными углами.

Импульсный режим позволяет использовать детектор для увеличения дальности работы, а также для работы с детектором в условиях хорошей освещенности, когда лазерный луч плохо виден.

Прибор пригоден как для эксплуатации в закрытых помещениях, так и на открытых строительных площадках.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон / с детектором*	40/60 м
Точность самовыравнивания	±0,2 мм/м
Диапазон самовыравнивания	± 3°
Расстояние от горизонтальной лазерной линии до пола	20 мм
Продолжительность работы - с одним включенным лазерным излучателем - со всеми включенными лазерными излучателями	20 часов 4,7 часов
Рабочая температура	-10°C ... +40°C
Температура хранения	-15°C ... +50°C

Относительная влажность воздуха	90%
Степень защиты от влаги и пыли	IP54
Тип резьбы для установки на штатив	1/4" и 5/8"
Тип лазера	Класс II 515 нм <1 мВт
Элементы питания	4,2 В 5400 мАч литий-ионный аккумулятор
Габаритные размеры	145x91x110 мм
Вес	0,93 кг


**Рабочий диапазон может отличаться от заявленного в зависимости от условий освещения.*

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Лазерный нивелир – 1 шт.
- Аккумулятор (4,2 В 5400 мАч литий-ионный) – 2 шт.
- Настенное крепление – 1 шт.
- Крепление-зажим – 1 шт.
- Подъемная платформа – 1 шт.
- Магнитная мишень – 1 шт.
- Зарядное устройство – 1 шт.
- Пульт управления – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.
- Кейс – 1 шт.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

- 1 – Окна лазерных излучателей
- 2 – Сенсорная панель управления
- 3 – Пузырьковый уровень
- 4 – Движок блокиратора
- 5 – Аккумулятор
- 6 – Разъём Type-C для зарядки аккумулятора
- 7 – Индикаторы заряда батареи
- 8 – Включение индикации заряда батареи
- 9 – Резьба под штатив 1/4"
- 10 – Резьба под штатив 5/8"
- 11 – Вращающееся основание

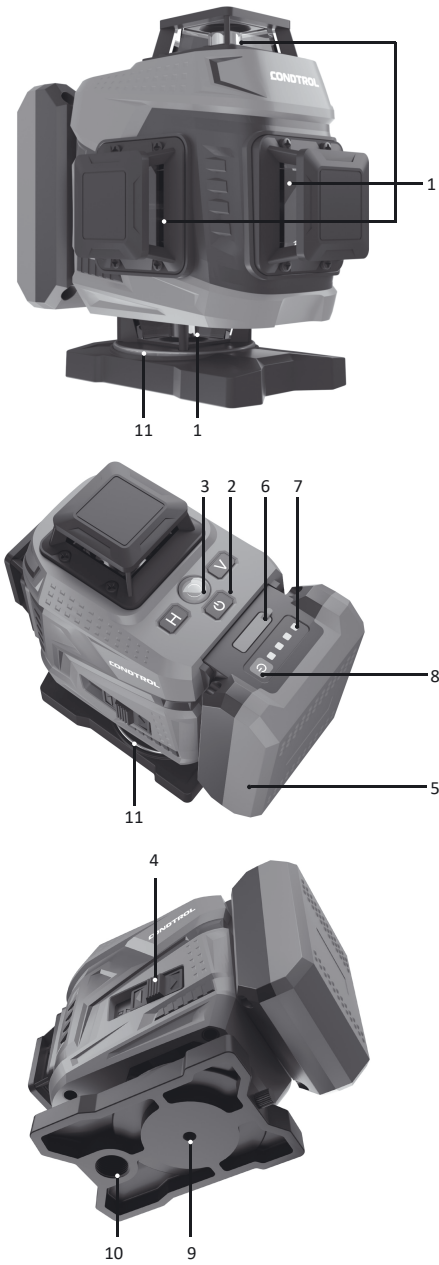

Панель управления

- 
- Включение/выключение горизонтальных лазерных излучателей
- 
- Включение/выключение вертикальных лазерных излучателей
- 
- Включение/выключение импульсного режима, режима построения наклонных плоскостей

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ С ПРИБОРОМ

Питание прибора

Питание прибора осуществляется через литий-ионный аккумулятор 4,2 В 5400 мАч, входящий в комплект поставки.

Установка/зарядка литий-ионного аккумулятора

Перед началом работы установите аккумулятор в батарейный отсек. Используйте только аккумуляторы, входящие в комплект поставки.

Если крайний правый индикатор питания мигает синим, необходимо зарядить аккумулятор.

Зарядка аккумулятора производится следующим образом:

- 1) Отсоедините аккумулятор от прибора.
- 2) Подключите аккумулятор к сети питания с помощью зарядного устройства, входящего в комплект поставки. Во время зарядки индикаторы питания на аккумуляторе будут последовательно мигать синим.
- 3) Время зарядки аккумулятора составляет около 3 часов.
- 4) По истечении времени зарядки индикаторы питания на аккумуляторе прекратят мигать. Отключите зарядное устройство и установите аккумулятор в батарейный отсек.

Не рекомендуется заряжать аккумулятор, не отсоединяя его от прибора.

РАБОТА С ПРИБОРОМ

Установите прибор на твердую устойчивую поверхность, подъемную платформу или штатив. Переместите движок блокиратора в положение **ON** для начала работы.

1) Режим автоматической компенсации

Включится нижний горизонтальный излучатель.

Короткими касаниями клавиши  включите необходимые для работы горзонтальные излучатели.

Короткими касаниями клавиши  включите необходимые для работы вертикальные излучатели. Если наклон прибора превышает диапазон самовыравнивания, лазерные линии будут мигать 1 раз в секунду и сопровождаться звуковым сигналом.

Коротким касанием клавиши  включите/выключите импульсный режим.

2) Режим построения наклонных плоскостей

Касанием клавиши  в течение 2 секунд включите режим построения наклонных плоскостей. Короткими

последовательными касаниями клавиш  и  включите необходимые для работы лазерные излучатели.

Коротким касанием клавиши  включите/выключите импульсный режим.

Для перехода в режим автоматической компенсации коснитесь и удерживайте клавишу  в течение 2 секунд.

Для выключения прибора переместите движок блокиратора в положение **OFF**.

Внимание! Для увеличения времени работы, а также для уменьшения риска непреднамеренного ослепления следует выбирать минимально необходимое количество включенных лазерных модулей и регулировать яркость излучателей.

Для увеличения яркости излучателя зажмите и удерживайте кнопку . Прибор издает звуковой сигнал. Для уменьшения яркости излучателя удерживайте

кнопку . Прибор издает звуковой сигнал. При работе вблизи объектов или воздушных потоков, отличающихся по температуре от окружающей среды из-за неоднородности атмосферы, возможно дрожание лазерной линии. При увеличении расстояния эффект усиливается.

С увеличением расстояния ширина лазерной линии увеличивается. Разметку следует производить по оси лазерной линии. Для получения максимальной точности используйте средний участок лазерной линии.


Следует учитывать, что форма лазерных линий на поверхности объекта (например, на стенах, перекрытиях и пр.) зависит от кривизны и наклона поверхности по отношению к лазерной плоскости.

ПРОВЕРКА ТОЧНОСТИ


Проверка горизонтали

Для проверки необходимы 2 параллельные вертикальные стены, расположенные друг напротив друга на расстоянии 5 м.


1. Установите прибор максимально близко к одной из стен (см. рис. А). Включите вертикальный и горизонтальный излучатели. Включите вертикальный и горизонтальный излучатели, разблокируйте компенсатор. Разверните прибор излучателями так, чтобы пересечение лазерных линий располагалось на ближней стене. Отметьте положение точки пересечения лазерных линий меткой А1.

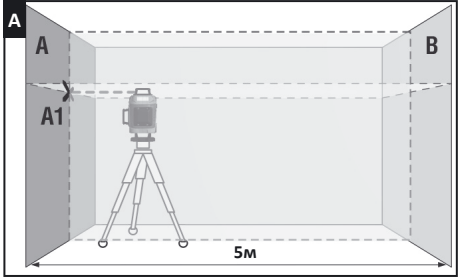


2. Поверните прибор на 180°, отметьте точку пересечения лазерных линий на противоположной стене меткой В2. (см. рис. В).

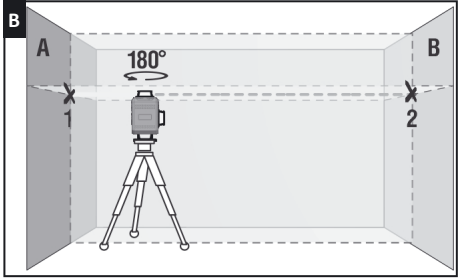

3. Перенесите прибор к противоположной стене В и установите его так, чтобы точка пересечения лазерных линий точно совпадала с ранее отмеченной точкой В2 (см. рис.С).

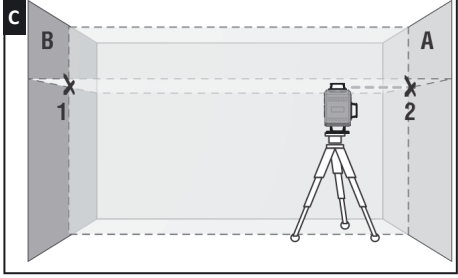

4. Поверните прибор на 180°, Направьте инструмент на стену А так, чтобы вертикальная линия проходила через ранее отмеченную точку А1. Отметьте точку пересечения лазерных линий на стене А меткой А3. (см. рис.Д).

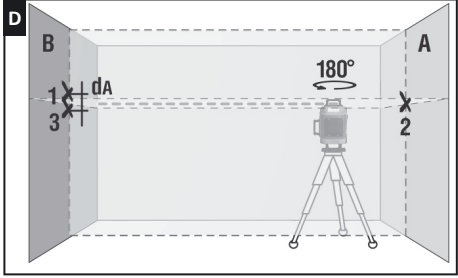

5. Измерьте расстояние d между метками А1 и А3 (см. рис.Д). Если данное расстояние превышает 2 мм – обратитесь в сервисный центр.


Внимание: проводите проверку для каждой из двух горизонтальных плоскостей отдельно.

Проверка вертикали

В качестве эталона вертикали используйте отвес. Установите прибор на расстоянии порядка

1,5 м от отвеса.

1. Включите вертикальный излучатель, совместите ось вертикальной лазерной линии с нижней точкой отвеса.
2. Если отклонение оси вертикальной линии от подвеса превышает 0,2 мм на 1 м длины подвеса (например, для отвеса длиной 2,5 м – максимальное отклонение не должно превышать 0,5 мм) – обратитесь в сервисный центр.

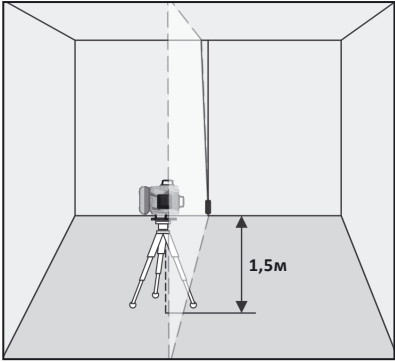

УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Внимание! Прибор является точным оптико-механическим устройством и требует бережного обращения. Перед началом работ, а также после механических воздействий (падение, удары) проводите проверку точности прибора.

Соблюдение следующих рекомендаций продлит срок службы прибора:

- Храните прибор, запасные части и аксессуары к нему вне досягаемости детей и посторонних лиц.
- Перемещайте прибор только с заблокированным компенсатором.
- Оберегайте прибор от ударов, падений, сильных вибраций, не допускайте попадания внутрь прибора влаги, строительной пыли, посторонних предметов.
- В случае попадания в прибор влаги в первую очередь отсоедините аккумулятор, затем обратитесь в сервисный центр.
- Не храните и не используйте прибор в течение длительного времени в условиях повышенной влажности.
- Периодически проверяйте прибор на точность (см. раздел «Проверка точности»).
- Чистку прибора следует проводить мягкой влажной салфеткой. Не используйте агрессивные химикаты, очищающие растворители или моющие средства.
- Апертуру лазера периодически протирайте мягкой салфеткой без ворса с изопропиловым спиртом.

Несоблюдение следующих правил может привести к вытеканию электролита из элементов питания и порче прибора:

- Отсоединяйте аккумулятор от прибора, если он не используется в течение длительного времени.
- Не оставляйте в приборе разряженный аккумулятор.
- Не допускайте нагревания аккумулятора во избежание риска взрыва и вытекания электролита. При попадании жидкости на кожу немедленно промойте пораженный участок водой с мылом. В случае попадания в глаза, промойте их чистой водой в течение 10 минут, затем обратитесь к врачу.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный период составляет 24 месяца с даты продажи. Срок службы прибора - 36 месяцев.

Гарантия покрывает все расходы по ремонту или замене прибора. Гарантия не покрывает транспортные расходы, связанные с возвратом прибора в ремонт. Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения ставшие результатом механического или иного воздействия, нарушений правил эксплуатации, самостоятельного ремонта, а также на элементы питания. Гарантийные обязательства не распространяются на случаи потери точности, возникшие в процессе эксплуатации прибора не по причине заводского брака, а также в случае обрыва подвижных цепей питания компенсатора в результате интенсивной эксплуатации или нарушений правил эксплуатации. Расходы по настройке прибора оплачиваются отдельно.

УТИЛИЗАЦИЯ

Отслужившие свой срок инструменты, принадлежности и упаковка должны быть утилизированы согласно действующим законам вашей страны. Не выбрасывайте аккумуляторы/батареи в коммунальный мусор, не бросайте их в огонь или воду. Аккумуляторы/батареи следует собирать и сдавать на рекуперацию или на экологически чистую утилизацию.

Только для стран-членов ЕС:

Не выбрасывайте инструменты в коммунальный мусор! Согласно Европейской Директиве 2002/96/ЕС о старых электрических и электронных инструментах и приборах и ее претворению в национальное право, отслужившие свой срок измерительные инструменты должны собираться отдельно и быть переданы на экологически чистую рекуперацию отходов. Неисправные или пришедшие в негодность аккумуляторы/батареи должны быть утилизированы согласно Директиве 2006/66/ЕС.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, алгоритмы работы, комплектацию прибора без предварительного уведомления.

СЕРВИС И КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

Контакты для связи, консультации можно получить на сайте www.condtrol.ru